



Programmation / Programming / Programmazione / Programación Programmierung / Programming



Code : de 1 à 12 chiffres

Code : 1 to 12 digits / Codice : da 1 a 12 numeri / Código : de 1 a 12 cifras
Code : von 1 bis 12 Ziffern / Code : van 1 tot 12 nummers

Code par défaut : 0000

Default code / Codice predefinito / Código por defecto / Werkscode / Fabriekscodice

Le code revient par défaut si les piles ont été retirées

It returns to the default code if you remove the batteries / Ritorna al codice predefinito se si rimuovono le pile
Se vuelve al código por defecto si se quitan las pilas / Wenn Sie die Batterien entfernen, kehren Sie zum
Werkscode zurück / Hij keert terug naar de standaard code als u de batterijen te verwijderen

Activer l'alarme / Activate the alarm / Attivare l'allarme / Activar la alarma
Den Alarm aktivieren / Alarm te activeren



Nouveau code / New code / Nuovo codice / Nuevo código / Neuer Kode / Nieuwe code




Mauvais code : double bip
Bon code : 1 bip long

Désactiver l'alarme / Disable the alarm / Disattivare l'allarme / Desactivar la alarma
Den Alarm deaktivieren / Het alarm uit te zetten



Fonctions / Functions / Funzioni / Funciones / Funktionen / Functies

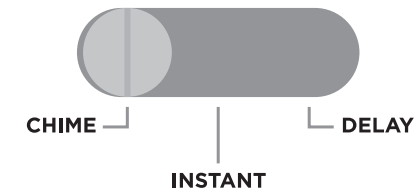

CHIME : Fonction carillon / Chime function
Funzione campanello / Función timbre
Gong Funktion / Gongfunctie → Ding Dong

INSTANT : Fonction instantanée / Instantaneous alarm
function / Funzione allarme istantaneo / Función alarma
instantánea / Alarm-Funktion (zeitgleich) /
Alarmfunctie (onmiddellijke) →

DELAY : Fonction retardée / Delayed alarm function
Funzione allarme ritardato / Función alarma retardada
Alarm-Funktion (verspätet) / Alarmfunctie (vertraging) → ((20 sec BIP BIP))

Alarme instantanée / Instantaneous alarm / Allarme istantaneo
Alarma instantánea / Gleichzeitig Alarm / Onmiddellijke Alarm



STOP = CODE + #
Codice / Código